삼성 시스템 에어컨

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
  공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 **전국 어디서나 1588-3366** 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	**02-541-3000** **080-022-3000**
사이버 서비스센터 홈페이지	**인터넷 홈페이지**
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	**www.samsung.com/sec/**

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 19 2014-12-03 오후 1:41:42

SAMSUNG

삼성 에어컨

Samsung
System Airconditioner

사용설명서

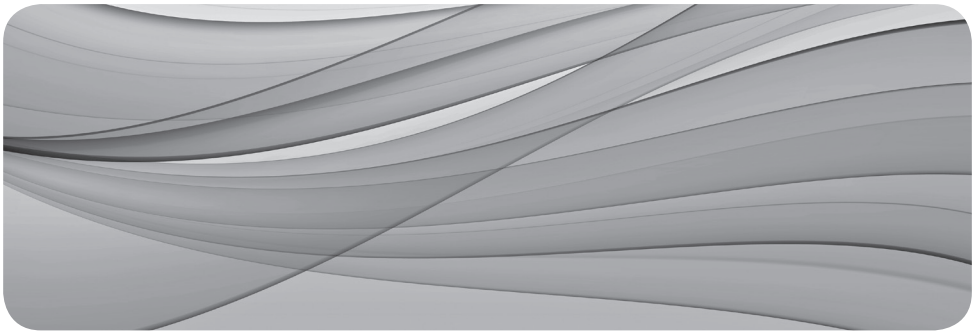

DB68-04546A-01

무선리모컨
AR-EH00
AR-EC00

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

Planet First 100 % Recycled Paper

이 사용설명서는 100% 재생지를 사용하였습니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 20 2014-12-03 오후 1:41:43

차례

준비편

안전을 위한 주의사항 2
사용전 확인사항 3

기본편

리모컨 사용방법 4
기본운전 7
바람방향 9

예약설정편

에어컨 켜짐/꺼짐 예약기능 10
열대야쾌면운전 12

운전기능편

스피드운전 13
청정운전 14
정음운전 15

부가기능편

실내기 선택 16
블레이드 선택 16

기타편

실내기 샤시별 리모컨 상세 제어 사양 17

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 1 2014-12-03 오후 1:41:36

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

⚠ 경고	**지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.**
⚠ 주의	**지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.**

	강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
	행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
	감전예방을 위한 접지 표시입니다.
	전원을 차단하라는 표시입니다.
	분해금지 표시입니다.

설치관련 ⚠ 경고

설치는 자격증을 가지고 있는 설치기사에게 의뢰하세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치관련 ⚠ 주의

제품의 중량을 견딜 수 있는 곳에 견고하게 설치하세요.

▶ 제품 설치 장소가 견고하지 않을 경우 제품이 떨어져 파손될 수 있습니다.

사용관련 ⚠ 경고

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 사용을 중지하고 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

사용관련 ⚠ 주의

제품 내부로 물이 들어가지 않도록 하세요.

▶ 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

▶ 감전의 위험이 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

제품에 심한 충격을 주거나 임의로 분해하지 마세요.

제품을 다른 용도로 사용하지 마세요.

▶ 본 제품은 시스템 에어컨용으로만 설계되어 있습니다.

버튼을 날카로운 물체로 누르지 마세요.

▶ 감전이나 부품 손상이 발생할 수 있습니다.

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.

▶ 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 2 2014-12-03 오후 1:41:36

사용전 확인사항

부속품

품 명	무선리모컨
수 량	1
형 상	

리모컨용 건전지	M4XL16 나사	리모컨 고정장치	사용설명서
2	2	1	1
			

참고

리모컨 고정장치를 설치할 때는 다음과 같은 장소를 선정하십시오.

- 커튼 등으로 인해 리모컨의 신호가 방해받지 않는 곳
- 직사광선이나 열원에 노출되지 않는 곳
- 텔레비전이나 스테레오 시스템 등으로부터 1미터 이상 떨어진 곳

1. 리모컨 고정장치를 설치할 곳을 연필 등으로 표시하십시오.

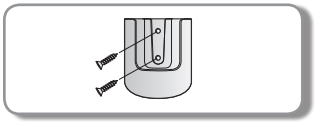

2. 표시한 벽에 나사 고정용 홀(2EA)을 뚫어 주십시오.

3. 나사를 이용해 리모컨 고정장치를 벽에 설치하십시오.

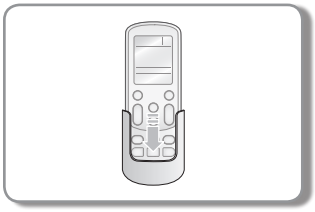

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 3 2014-12-03 오후 1:41:37

리모컨 사용방법

- 실내기의 리모컨 수신부로 향한 후 눌러 주세요.
- 리모컨의 버튼을 눌렀을 때, 실내기에서 '띠딩' 또는 '띵' 과 같은 소리가 나고 리모컨 표시부에 (ᯤ)이 표시됩니다.

리모컨 버튼

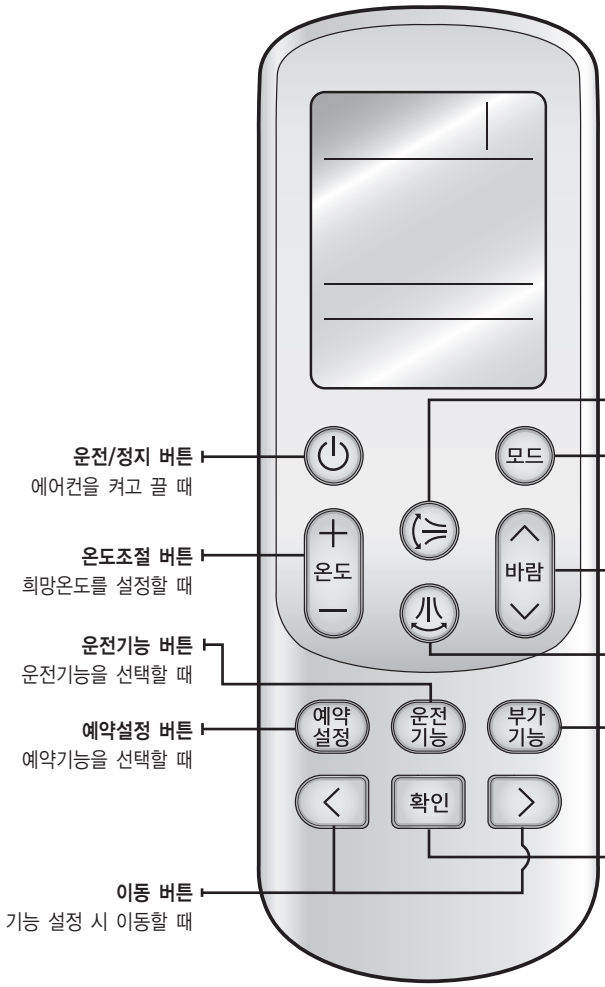

운전/정지 버튼
에어컨을 켜고 끌 때

온도조절 버튼
희망온도를 설정할 때

운전기능 버튼
운전기능을 선택할 때

예약설정 버튼
예약기능을 선택할 때

이동 버튼
기능 설정 시 이동할 때

상하바람 버튼
바람의 방향을 상하로 조절할 때
(덕트형 모델은 해당기능이 없습니다.)

모드 버튼
원하는 운전을 선택할 때

바람세기 버튼
바람세기 정도를 조절할 때

좌우바람 버튼
바람의 방향을 좌우로 조절할 때

부가기능 버튼
부가기능을 선택할 때

확인 버튼
기능을 선택하거나 취소할 때

참고

- [운전기능], [부가기능]으로 선택한 운전을 취소할 때는 [운전기능], [부가기능]을 다시 한 번 선택한 후 [확인] 버튼을 누르세요. 가장 최근에 선택한 기능이 깜박거려 바로 취소가 가능합니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 4 2014-12-03 오후 1:41:37

리모컨 사용방법

리모컨 표시부 설명

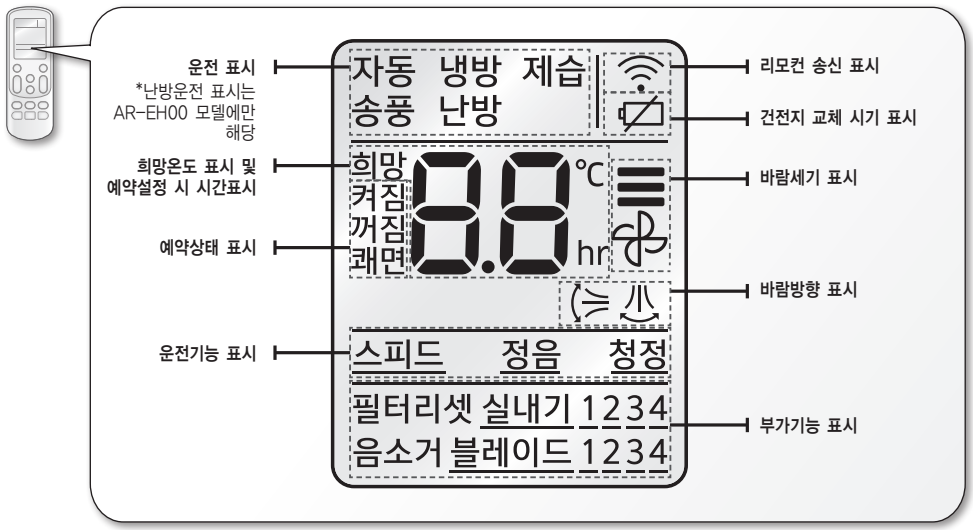

※ 리모컨을 껐다가 켤 경우, 끄기 전에 설정한 예약/운전/부가기능은 취소됩니다.
단, 바람방향은 유지됩니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 5 2014-12-03 오후 1:41:37

건전지 교체 시기

건전지의 수명이 다 되었을 경우 리모컨 표시부에 (⊘)가 표시되므로 이때 새 건전지로 교체해 주세요.
리모컨에는 1.5 V AAA형 건전지 2개가 필요합니다.

리모컨 보관 관련

리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 뺀 상태로 리모컨 보관함에 넣어 보관하세요.

리모컨 건전지 넣는 방법

1. **건전지 덮개를 여세요.**
   - ( )부분을 화살표 방향으로 살짝 누르면서 위로 올려 주세요.
2. **건전지를 넣으세요.**
   - (+), (–) 극을 확인한 후 넣어 주세요.
3. **덮개를 덮으세요.**
   - 덮개와 리모컨 아래 부분을 맞춘 후 '딸깍' 소리가 날 때까지 아래로 눌러 주세요.

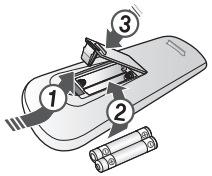

주의

- 리모컨에 물기가 닿지 않도록 주의하세요.

참고

- 삼파장 형광등이나 네온사인등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨 버튼을 눌러도 에어컨이 작동되지 않을 수 있습니다. 이때는 실내기의 리모컨 수신부 바로 앞에서 사용하세요.
- 리모컨으로 다른 전자제품이 작동할 때는 서비스센터에 문의하세요.
- **필터리셋** : 본체표시등에 필터청소 알림 표시 점등 시 필터 청소 후 [부가기능] → [〈], [〉] 또는 [부가기능] 버튼 → (필터리셋) 깜박임 → [확인] 버튼을 누르세요.
- **음소거기능** : '띠딩' 또는 '띵' 소리를 나지 않게 하려면 리모컨의 [부가기능] → [〈], [〉] 또는 [부가기능] 버튼 → (음소거) 깜박임 → [확인] 버튼을 누르세요. [부가기능] → [〈], [〉] 또는 [부가기능] 버튼 → (음소거) 깜박임 → [확인] 버튼을 한번 더 누르면 '띠딩' 또는 '띵' 소리가 다시 납니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 6 2014-12-03 오후 1:41:37

기본운전

기본운전이란 [모드] 버튼을 눌러 선택할 수 있는 운전입니다.

자동운전

쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 에어컨 스스로 온도와 바람의 세기를 조절해 주는 운전 기능입니다.

▶ 실내가 몹시 더울 때는 차갑고 강한 바람이 나오고, 어느 정도 시원해지면 부드러운 바람이 나옵니다.

냉방운전

자주 사용되는 운전으로 온도와 바람의 세기, 방향을 마음대로 조절할 수 있는 운전입니다.

▶ 냉방운전에서 난방운전을 선택할 경우 냉방운전은 취소됩니다.

제습운전

비오는 날에도 상쾌한 기분을 느낄 수 있도록 실내 습기를 효과적으로 제거해 주는 운전 기능입니다.

송풍운전

자연스러운 환경에서 지낼 수 있도록 선풍기와 같은 바람을 내보내 주는 운전 기능입니다.

난방운전(AR-EH00)

가을이나 겨울철에도 에어컨을 사용할 수 있도록 따뜻한 바람을 내보내 주는 운전 기능입니다.

▶ 난방운전을 시작한 직후에는 찬바람이 나오는 것을 막기 위해 바람이 나오지 않을 수 있습니다.

▶ 난방운전 중에는 실외기에 생긴 성에를 제거하는 경우가 있습니다.
(난방 시 제상운전 중 성에를 제거할 때 실외기에서 수증기가 발생됩니다.)

▶ 난방운전 후 에어컨을 정지시키면 실내기의 열을 방출하기 위해 바람이 일정시간 나옵니다.

▶ 난방운전에서 냉방운전을 선택할 경우 난방운전은 취소됩니다.

참고

- 제상운전은 난방운전 시 외부온도가 낮고, 습도가 높을 경우 실외 열교환기에 성에 및 결빙현상이 발생하여 난방능력이 떨어지게 되므로, 약 5~12분간 실외 열교환기의 성에를 제거하는 운전입니다. 제상운전 시 찬 바람이 나오는 것을 방지하기 위해 실내기에서 바람이 나오지 않습니다.
  ※ 실외기에 맺히는 성에의 양에 따라 제상운전 주기가 빨라질 수 있습니다.
  ※ 눈 또는 비가 오는 날씨에도 습도 영향으로 제상운전 주기가 빨라질 수 있습니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 7 2014-12-03 오후 1:41:38

전원켜기

버튼을 눌러 에어컨 운전을 시작하세요.

운전모드

모드 버튼을 눌러 원하는 운전을 선택하세요.

※ 난방운전은 AR-EH00 모델에서만 작동됩니다.

온도조절

온도 버튼을 눌러 원하는 희망온도를 조절하세요.

자동운전	18℃~30℃ 범위에서 1℃씩 희망온도를 조절할 수 있습니다.
냉방운전	18℃~30℃ 범위에서 1℃씩 희망온도를 조절할 수 있습니다.
제습운전	18℃~30℃ 범위에서 1℃씩 희망온도를 조절할 수 있습니다.
송풍운전	희망온도 조절이 되지 않습니다.
난방운전	16℃~30℃ 범위에서 1℃씩 희망온도를 조절할 수 있습니다.

바람세기

바람 버튼을 눌러 원하는 바람세기를 선택하세요.

자동운전	(자동풍)
냉방운전	(자동풍), (미풍), (약풍), (강풍)
제습운전	(자동풍)
송풍운전	(미풍), (약풍), (강풍)
난방운전	(자동풍), (미풍), (약풍), (강풍)

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 8 2014-12-03 오후 1:41:38

기본운전

바람방향

바람의 방향을 상하 또는 좌우로 회전시킬 수 있는 기능입니다.

에어컨이 켜져 있는 상태에서 (상하) 또는 (좌우) 버튼을 눌러 바람조절판을 상하 또는 좌우로 회전시키세요.

리모컨 표시부

- 바람의 방향을 고정하려면 바람조절판이 원하는 위치에 왔을 때 [상하바람] 또는 [좌우바람] 버튼을 한번 더 누르세요. 바람조절판의 상하 또는 좌우 회전이 멈춥니다.

※ 덕트형 모델의 경우 상하바람 선택 기능이 없습니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 9 2014-12-03 오후 1:41:39

에어컨 켜짐/꺼짐 예약기능

원하는 시각에 자동으로 에어컨이 켜지거나 꺼지게 하는 기능입니다.

켜짐예약 설정

에어컨이 꺼져 있는 상태에서

리모컨 표시부

1. **[예약설정] 버튼을 눌러 (켜짐)을 선택하세요.**
   - (켜짐)이 계속 깜박거리고 예약시간 설정이 가능합니다.
2. **[<] 또는 [>] 버튼을 눌러 예약시간을 설정하세요.**
   - 30분~3시간까지는 30분(0.5) 단위로, 3시간~24시간까지는 1시간 단위로 시간이 선택됩니다.
   - 예약시간은 최소 30분, 최대 24시간까지 설정할 수 있습니다.
3. **[확인] 버튼을 눌러 켜짐예약을 완료하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (켜짐)과 예약시간이 표시되며 켜짐예약이 완료됩니다.
   - 10초 이내에 [확인] 버튼을 눌러 켜짐예약을 설정하지 않으면 예약이 취소되므로 (켜짐) 표시를 반드시 확인하세요.

취소 ▶ [예약설정] 버튼 → (켜짐) 선택 → [<] 또는 [>] 버튼 → 예약시간 0.0으로 설정 → [확인] 버튼을 누르세요.

켜짐예약 시 부가적으로 선택할 수 있는 기능	
모드	(자동) → (냉방) → (제습) → (송풍) → (난방) 중 선택하세요. ※ 난방운전은 AR-EH00 모델만 해당됩니다.
온도	예약 설정이 완료된 후 온도조절이 가능합니다. 자동/냉방/제습/난방운전 선택 시에만 온도조절이 가능하며 송풍운전 선택 시 온도조절이 되지 않습니다. ※ 난방운전은 AR-EH00 모델만 해당됩니다.

참고
- 켜짐예약이 완료되면 설정된 상태를 표시하고 약 6초 이후부터 리모컨에는 (켜짐)만 표시됩니다.
- 켜짐예약 시 바람세기는 선택할 수 없습니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 10 2014-12-03 오후 1:41:39

에어컨 켜짐/꺼짐 예약기능

꺼짐예약 설정

에어컨이 켜져 있는 상태에서

리모컨 표시부

1. **[예약설정] 버튼을 눌러 (꺼짐)을 선택하세요.**
   - (꺼짐)이 계속 깜박거리고 예약시간 설정이 가능합니다.
2. **[<] 또는 [>] 버튼을 눌러 예약시간을 설정하세요.**
   - 30분~3시간까지는 30분(0.5) 단위로, 3시간~24시간까지는 1시간 단위로 시간이 선택됩니다.
   - 예약시간은 최소 30분, 최대 24시간까지 설정할 수 있습니다.
3. **[확인] 버튼을 눌러 꺼짐예약을 완료하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (꺼짐)과 예약시간이 표시되며 꺼짐예약이 완료됩니다.
   - 10초 이내에 [확인] 버튼을 눌러 꺼짐예약을 설정하지 않으면 예약이 취소되므로 (꺼짐) 표시를 반드시 확인하세요.

취소 ▶ [예약설정] 버튼 → (꺼짐) 선택 → [<] 또는 [>] 버튼 → 예약시간 0.0으로 설정 → [확인] 버튼을 누르세요.

참고
- 꺼짐예약과 열대야쾌면운전을 동시에 설정할 경우 나중에 설정한 기능으로 예약됩니다.

에어컨 켜짐/꺼짐 동시 예약 설정	
에어컨이 꺼져 있을 때	**에어컨이 켜져 있을 때**
켜짐예약 시각이 꺼짐예약 시각보다 짧을 경우 예) 켜짐예약 : 3시간, 꺼짐예약 : 5시간 설정 시 – 설정한 시각부터 3시간 후에 에어컨이 자동으로 켜져서 2시간 동안 작동하고 자동으로 꺼집니다.	켜짐예약 시각이 꺼짐예약 시각보다 길 경우 예) 켜짐예약 : 3시간, 꺼짐예약 : 1시간 설정 시 – 설정한 시각부터 1시간 후에 에어컨이 자동으로 꺼지고 2시간 후에 에어컨이 켜집니다.

참고
- 켜짐 예약시간과 꺼짐 예약시간을 서로 같게 설정할 수 없습니다.
- 에어컨 켜짐/꺼짐 예약기능이 설정된 경우 [운전/정지]버튼을 누르면 현재 설정된 예약이 모두 취소 됩니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 11 2014-12-03 오후 1:41:40

열대야쾌면운전

편안한 숙면을 위해 입면모드 ▷숙면모드 ▷기상모드 순으로 냉방운전을 자동으로 진행하는 운전 기능입니다.

에어컨이 켜져 있고 냉방운전 중인 상태에서

1. **[예약설정] 버튼을 눌러 (쾌면)을 선택하세요.**
   - (쾌면)이 계속 깜박거리고 예약시간 설정이 가능합니다.
2. **[<] 또는 [>] 버튼을 눌러 예약시간을 설정하세요.**
   - 30분~3시간까지는 30분(0.5) 단위로, 3시간~12시간까지는 1시간 단위로 시간이 선택됩니다.
   - 운전 시간은 최소 30분, 최대 12시간까지 설정할 수 있습니다.
   - 쾌면운전 선택 시 기본 설정상태는 8시간입니다.
3. **[확인] 버튼을 눌러 예약을 완료하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (쾌면)과 예약시간이 표시됩니다.
   - 10초 이내에 [확인] 버튼을 눌러 운전을 시작하지 않으면 운전이 취소되므로 (쾌면) 표시를 반드시 확인하세요.

취소 ▶ [예약설정] 버튼 → (쾌면) 선택 → [<] 또는 [>] 버튼 → 예약시간 00으로 설정 → [확인] 버튼을 누르세요.

열대야쾌면운전 시 부가적으로 선택할 수 있는 기능	
온도	18 ℃ ~ 30 ℃ 범위에서 1 ℃씩 희망온도를 조절할 수 있습니다.

열대야쾌면운전 선택 시 3단계 온도와 바람의 변화

① 입면(入眠)모드 : 급속냉방과 입면촉진 바람으로 잠들기 좋은 환경을 제공합니다.
② 숙면(熟眠)모드 : 깊은 잠을 도와주는 동시에 건강한 피부온도를 유지하도록 물결 모양으로 온도와 바람을 조절합니다. 열대야쾌면운전 시간 변경에 따라 숙면모드의 시간도 짧아지거나 길어질 수 있습니다.
③ 기상(起牀)모드 : 개운하게 깨어날 수 있도록 체온을 회복시켜 주는 바람이 제공됩니다.

참고

- 열대야쾌면운전 시 초기 30분간 청정 냉방운전이 운전됩니다.
  열대야쾌면운전 시 바람세기와 바람방향은 자동으로 조절됩니다.
- 추천 희망온도는 25 ℃ ~ 27 ℃이며, 26 ℃가 가장 이상적입니다.
- 희망온도가 너무 낮으면 한기 혹은 건조함을 느끼거나 감기에 걸릴 위험이 있습니다.
- 열대야쾌면운전은 8시간 수면이 표준이므로, 운전시간을 너무 짧거나 길게 설정하면 숙면감이 떨어질 수 있습니다.
- 열대야쾌면운전 시간을 5시간 이상으로 설정하면 해당 시간 동안 운전하다가 종료 1시간 전부터 기상모드로운전 후 자동으로 정지됩니다.
- 에어컨은 열대야쾌면운전과 에어컨 켜짐/꺼짐 예약기능 중에서 나중에 설정된 기능으로 예약됩니다.
- 열대야쾌면운전 시 [운전기능] 버튼을 눌러 청정운전을 추가로 설정할 수 있습니다.
- 열대야쾌면운전 시 [운전기능] 버튼을 눌러 스피드/정음운전 선택 시 열대야쾌면운전이 취소되고 선택한 운전이 시작됩니다.
- 열대야쾌면운전 시 [모드] 버튼을 누르면 열대야쾌면운전이 취소되고 선택한 운전이 시작됩니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 12 2014-12-03 오후 1:41:40

스피드운전

빠르고 강력한 냉방(난방)을 원할 때 쾌속냉방(난방)을 해 주는 운전 기능입니다.

냉방운전 또는 난방운전 중인 상태에서

리모컨 표시부

1. **[운전기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(스피드)가 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 누르세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 스피드운전을 선택하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (스피드) → (스피드)가 표시되고 스피드운전이 30분 동안 작동됩니다.

취소 ▶ [운전기능] 버튼 → [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 눌러 (스피드)가 깜박거리게 한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

참고

- 스피드운전은 냉방/난방운전 중일 때만 선택할 수 있습니다.
  ※ 난방운전은 AR-EH00 모델에서만 작동됩니다.
- 정음운전에서 스피드운전을 선택할 경우 정음운전은 취소됩니다.
- 바람방향을 상하 또는 좌우로 설정할 수 있습니다.
  ※ 덕트형 모델의 경우 상하바람 선택 기능이 없습니다.
- 희망온도 및 바람세기는 조절할 수 없습니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 13 2014-12-03 오후 1:41:40

청정운전

공기 중의 각종 유해한 물질을 제거하는 제균 기능으로 건강하고 깨끗한 환경을 만들어 줍니다.
에어컨 운전 중 추가로 선택할 수 있는 기능입니다.

에어컨이 켜져 있는 상태에서

리모컨 표시부

1. **[운전기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(청정)이 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 누르세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 청정운전을 선택하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (청정) → (청정)이 표시되고 청정운전이 시작됩니다.

취소 ▶ [운전기능] 버튼 → [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 눌러 (청정)이 깜박거리게 한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

참고

- 자동/냉방/제습/난방운전 시 추가로 청정운전을 선택할 수 있으며, 희망온도를 조절할 수 있습니다.
  ※ 난방운전은 AR-EH00 모델에서만 작동됩니다.
- 송풍운전 시 추가로 청정운전을 선택할 경우 희망온도는 조절할 수 없습니다.
- 에어컨과 청정운전이 동시에 켜져 있는 경우 에어컨의 [운전/정지] 버튼을 누르면 에어컨과 청정운전이 정지됩니다.
- 에어컨이 꺼진 상태에서 켜짐예약을 설정한 후 청정운전을 설정하면 청정운전이 시작됩니다.
- 에어컨 운전 중 청정운전을 추가로 선택하더라도 소비전력이나 운전소음의 변화는 거의 없습니다.

에어컨이 꺼진 상태에서

리모컨 표시부

1. **[운전기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(청정)이 깜박거릴 때 [확인] 버튼을 눌러 청정운전을 선택하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (청정) → (청정)이 표시되고 청정운전이 시작됩니다.

취소 ▶ [운전기능] 버튼을 눌러 (청정)이 깜박거리게 한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 14 2014-12-03 오후 1:41:41

정음운전

냉방/난방운전 중 발생하는 소음을 줄여 주는 기능입니다.

냉방운전 또는 난방운전 중인 상태에서

리모컨 표시부

1. **[운전기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(정음)이 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 누르세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 정음운전을 선택하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (정음) → (정음)이 표시되고 정음운전이 시작됩니다.

취소 ▶ [운전기능] 버튼 → [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 눌러 (정음)이 깜박거리게 한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

정음운전 시 부가적으로 선택할 수 있는 기능	
온도	**냉방운전 시** 18℃~30℃ 범위에서 1℃씩 희망온도를 조절할 수 있습니다. **난방운전 시** 16℃~30℃ 범위에서 1℃씩 희망온도를 조절할 수 있습니다. ※ 난방운전은 AR-EH00 모델에서만 작동됩니다.
바람	(자동풍)으로 고정되어 있습니다.
	바람방향을 선택할 수 있습니다.

참고
- 정음운전은 냉방/난방운전 중일 때만 선택할 수 있으며,
  스피드운전에서 정음운전을 선택할 경우 스피드운전은 취소됩니다.
  ※ 난방운전은 AR-EH00 모델에서만 작동됩니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 15 2014-12-03 오후 1:41:41

실내기 선택

4대의 실내기를 개별적으로 선택하여 작동시킬 수 있습니다.

에어컨이 켜져 있는 상태에서

리모컨 표시부

1. **[부가기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(실내기)가 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [부가기능] 버튼을 누르세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 원하는 실내기를 선택하세요.**
   - 1~4대의 실내기를 순서별로 선택하거나 전체를 선택할 수 있습니다.

블레이드 선택

4대의 블레이드를 개별적으로 선택하여 작동시킬 수 있습니다.

에어컨이 켜져 있는 상태에서

리모컨 표시부

1. **[상하바람] 버튼을 누르세요.**
   - 블레이드 1234가 나타납니다.
2. **[부가기능] 버튼을 누르세요.**
3. **(블레이드)가 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [부가기능] 버튼을 누르세요.**
4. **[확인] 버튼을 눌러 원하는 블레이드를 선택하세요.**
   - 1~4대의 블레이드를 순서별로 선택하거나 전체를 선택할 수 있습니다.

참고
- [상하바람] 버튼을 누르면 선택한 블레이드가 취소됩니다.
- 개별 블레이드 선택 시 [좌우바람] 버튼은 선택되지 않습니다.

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 16 2014-12-03 오후 1:41:42

실내기 샤시별 리모컨 상세 제어 사양

구분	Console2 (SOC)	EEV-RAC	DVM Master N	JSF2	Console [인버터]	Global_4way [인버터]
상하 Swing	제공	제공	제공	제공	제공	제공
좌우 Swing	미제공	미제공	미제공	제공	미제공	미제공
정음	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
열대야쾌면	미제공	제공	제공	제공	미제공	미제공
스피드	미제공	제공	제공	제공	미제공	미제공
청정	제공	미제공	미제공	제공	제공	제공
블레이드 개별제어	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	제공
멀티채널 (실내기 선택기능)	제공	제공	제공	제공	제공	제공
버튼음제거	제공	미제공	미제공	미제공	제공	제공
강제시운전	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
냉매량 검지	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공

구분	Slim_1way_SPI_Add [인버터]	G_Mini4way [인버터]	Big Duct [인버터]	C-RAC [인버터]	Duct [인버터]	JSF2 [인버터]
상하 Swing	제공	제공	미제공	제공	미제공	제공
좌우 Swing	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	제공
정음	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	제공
열대야쾌면	제공	미제공	미제공	제공	미제공	제공
스피드	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	제공
청정	제공	제공	미제공	미제공	미제공	제공
블레이드 개별제어	미제공	제공	미제공	미제공	미제공	미제공
멀티채널 (실내기 선택기능)	제공	제공	제공	제공	제공	제공
버튼음제거	미제공	제공	미제공	미제공	미제공	미제공
강제시운전	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
냉매량 검지	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 17 2014-12-03 오후 1:41:42

구분	Ceiling BLDC [인버터]	Global_4way 냉전 정속	Slim_1way 냉전 정속	2way	Ceiling	Mini4way
상하 Swing	제공	제공	제공	제공	제공	제공
좌우 Swing	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
정음	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
열대야쾌면	미제공	미제공	제공	미제공	미제공	미제공
스피드	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
청정	미제공	제공	제공	제공	미제공	미제공
블레이드 개별제어	미제공	제공	미제공	미제공	미제공	미제공
멀티채널 (실내기 선택기능)	제공	제공	제공	제공	제공	제공
버튼음제거	제공	제공	미제공	제공	제공	미제공
강제시운전	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
냉매량 검지	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공

구분	Slim1way	Big Slim1way	Console	NeoForte	DVM Q	Super
상하 Swing	제공	제공	제공	제공	제공	미제공
좌우 Swing	미제공	제공	미제공	미제공	제공	미제공
정음	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
열대야쾌면	제공	제공	미제공	제공	미제공	미제공
스피드	미제공	제공	미제공	제공	미제공	제공
청정	제공	제공	제공	미제공	미제공	미제공
블레이드 개별제어	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
멀티채널 (실내기 선택기능)	제공	제공	제공	제공	제공	제공
버튼음제거	제공	제공	미제공	제공	제공	제공
강제시운전	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공
냉매량 검지	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공	미제공

@AR-EH00_IB_04546A-01.indd 18 2014-12-03 오후 1:41:42